

エポキシ樹脂の特性で、気温が低いと硬くなり高いと柔らかくなります

## 節・ワレ補修用エポキシパテ材

### フシクエポパテ 取扱説明書

①

＜前処理＞割れ節表面のゴミは除去して下さい。


②



主剤・硬化剤の必要量を計り取って下さい。  
(配合比は1:1です。)


注: 配合量は可使時間内に使い切れる量で配合して下さい。雰囲気温度が高いほど・配合量が多いほど可使時間は短くなります。

③

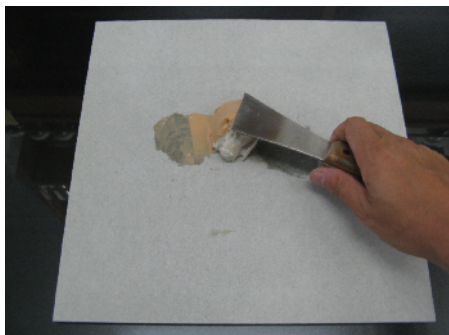

ヘラ等を用い混ぜ合わせて下さい。

④

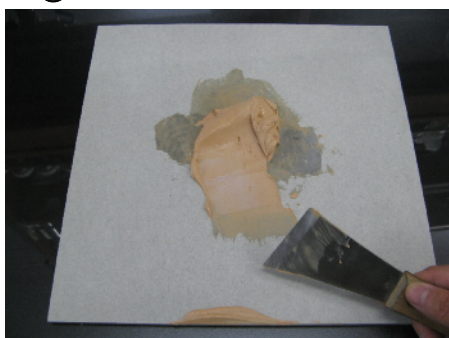

色が均一になるまで混合して下さい。

注: ヘラには未攪拌部分がありますので綺麗に取り、再度攪拌して下さい。  
攪拌不足は硬化不良の原因になります。

⑤



完成

以上